



リアシートモニター

取扱説明書

10.1 INCH WSVGA MONITOR

CWA3 V6 450 75	[プレマシー用]
LYA3 V6 450 75	[MPV 用]
CCA3 V6 450 75	[ビアンテ用]
MJA2 V6 450 05	[フレア用]
MMA2 V6 450 05	[フレアワゴン用]
MSA2 V6 450 05	[フレアクロスオーバー用]

※取付キットを含む品番です。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

(携帯電話・PHS:20秒10円)

<メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けて
います。

●電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く）

月曜～金曜日 9:30～17:30

土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00

<FAXでのお問い合わせ>

FAX:048-662-6676

●アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

アルパインマーケティング株式会社



Designed by ALPINE Japan

Printed in China

68M15101C46-0

M3514574010

⚠ 安全にお使いいただくために

● ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてお使いください。説明書の指示を守らなかつたことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

● この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。

事故・火災・感電の原因になります。



禁止

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。

飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量(アンペア数)を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止

DC12Vマイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

映像が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、販売店様に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際には必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



禁止



強制

油類、アルコール、ベンジン、シンナーで拭いたり、ヘアスプレー、殺虫剤をかけないでください。付着した場合はすみやかに拭き取ってください。ひび割れ、感電、引火のおそれがあります。



禁止

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当たるしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。販売店様に依頼してください。



車以外には使わないでください。
感電・ケガの原因になります。



禁止

可動ディスプレイのすきまには、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。



禁止

取り扱い上のご注意(共通)

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。

また、リモコンスター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い(炎天下駐車)ときや低い(厳冬期駐車)ときは、常温になってからお使いください。

モニターのお手入れ

- モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- 「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- モニター表面は傷つきやすいため、硬いものでふしたり、こすったりしないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。変色、変質の原因になります。

ヒューズ交換

ヒューズを交換する場合は、ヒューズホルダーに記載のアンペア数のものをご利用ください。ヒューズが飛んだ場合は、各電気接続部分にショートがないか入念に調べてください。また、車両の電圧が正常であることを確認してください。

目次

安全にお使いいただくために

警告	2
注意	2
取り扱い上のご注意(共通)	3



基本操作

各部の名称	5
リアシートモニター	5
リモコン	5
電源のON/OFF	6
モニター	6
リモコン	6



設定

設定	7
ビジュアルライコライザー設定	7
画像設定	8
画面モード設定	9
昼夜の画像の明るさ設定	10
休憩モード設定	10
システム設定	11

リモコンで操作する

リアビジョンを操作する	12
アルパイン製ナビゲーションシステムのAV機能を操作する ..	13



その他

故障かな?と思ったら	14
リモコンの電池交換	14
規格	15
保証について	15
ご購入証明書について	15
アフターサービスについて	15
お問い合わせ窓口	16

基本操作

各部の名称

リアシートモニター

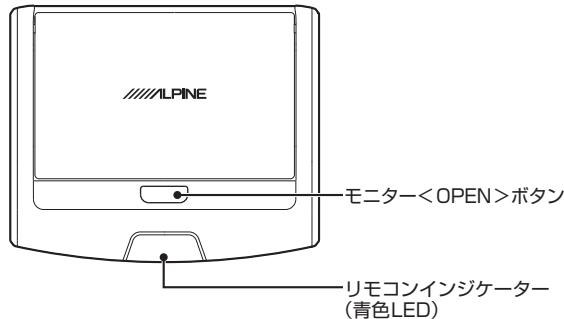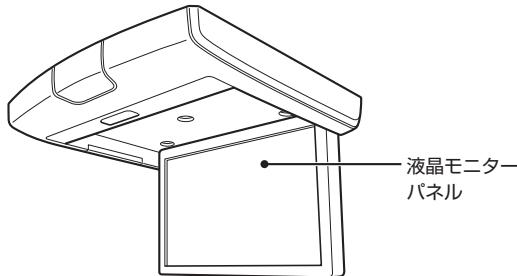

● 液晶モニターパネル

このパネルはLEDバックライト採用10.1型アクティブマトリクスワイドSVGAカラー液晶ディスプレイです。

● モニター＜OPEN＞ボタン

モニターを開くボタンです。

モニター＜OPEN＞ボタンを押すと、パネルが少し下がります。そこからは手動で開き、適度な角度でご利用ください。モニターは175°まで開きます。

閉じる際は、つめが『カチッ』と音がするまで、液晶モニターパネルを閉じてください。


● リモコンインジケーター

リモコンの信号に対して、LEDが点灯します。

■ Memo

- ・アルパイン製リモコン以外でも点灯する場合がありますが、リモコン操作は受け付けません。

リモコン

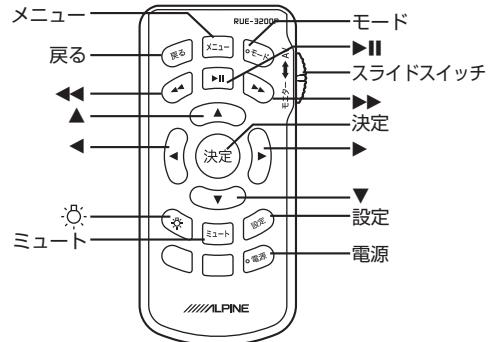

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 電源 | : 電源をON/OFFします。 |
| 設定 | : 設定画面を呼び出します。 |
| ▲/▼/◀/▶ | : 設定項目を選択・調整します。 |
| 決定 | : 設定した内容を保存します。 |
| メニュー* | : メニュー画面を呼び出します。 |
| モード* | : モードを切り替えます。 |
| 戻る* | : 前項目を呼び出します。 |
| ▶II* | : DVDなどを再生/一時停止します。 |
| スライドスイッチ | : リモコンの操作モードをモニター/AVに切り替えます。 |
| ◀* | : DVDなどを早戻しします。 |
| ▶* | : DVDなどを早送りします。 |
| : | : 白色LEDルームランプを一定の時間点灯します。(本機では使用しません) |
| ミュート* | : 音声ミュート。 |

■ Memo

- ・各操作の詳細は12~13ページの「リモコンで操作する」を参照してください。
- ・※の付いている項目は、アルパイン製ナビゲーションシステムのAV機能を操作することができます。(ナビ機能の操作はできません)詳しくは13ページの「アルパイン製ナビゲーションシステムのAV機能を操作する」を参照してください。

電源のON/OFF

モニター

1 モニター<OPEN>ボタンを押してパネルを開くと自動的に電源が入ります。

パネルを閉じると自動的に電源が切れます。

リモコン

1 電源を押して電源を入れます。

2 電源を切る場合は、電源を再度押します。

■ Memo

- モニター起動時、画面にオープニングロゴが表示されます。(5秒間)
- 電源をONにする場合は、車を安全で平坦な場所に停め、パーキングブレーキをかけてからエンジンキーをONにしてください。
- エンジンキーをOFFになると本機の電源も切れます。
- 同じ画像を長時間表示しているとその画像が他の画面に残ってしまうことがあります。
- 本機の電源を切った後で、わずかなゴーストが一時的に残存します。これは液晶技術に固有の効果で、一般的な現象です。
- 低温条件下では、画面のコントラストが一時的に失われることがあります。ウォームアップを短時間行うと、画面のコントラストは元に戻ります。


設定

設定

1 リモコンの 設定 を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼を押して「画像設定」を選択し、▶を押すと各設定画面に進みます。

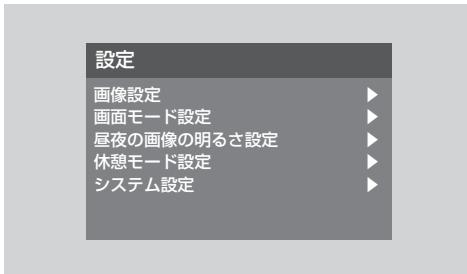

画像設定:

画像の明るさやコントラスト等を調整することができます。
(⇒7~8ページ)

画面モード設定:

画面の表示モードをフル・ワイド1・ワイド2・ノーマルに切り替えます。(⇒9ページ)

昼夜の画像の明るさ設定:

液晶パネルに内蔵されているバックライト(LED)の明るさを切り替え、画面を見やすくすることができます。
(⇒10ページ)

休憩モード設定:

設定した時間に応じて自動的に画面を消灯する設定を行います。(⇒10ページ)

システム設定:

画面に表示するソース名、オープニングロゴの表示などを調整できます。(⇒11ページ)

Memo

- 表示中は、◀ / ▶を再度押すたびに設定が切り換わります。

3 設定 を押して調整を終了します。

設定内容は自動的に保存されます。


ビジュアルイコライザー設定

対象画像に最適のモードを選ぶことができます。


1 リモコンの 設定 を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼を押して「画像設定」を選択し、▶を押します。

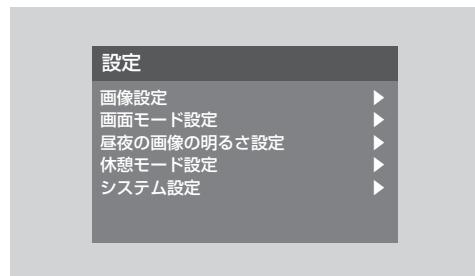

3 「ビジュアルEQ」を選択し、◀ / ▶を押してビジュアルイコライザーモードを変更します。

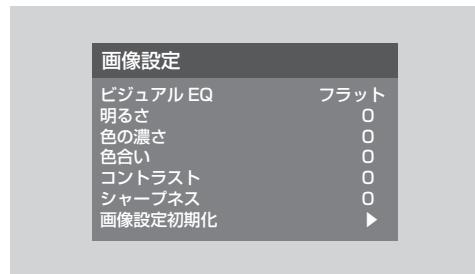

フラット : ノーマル設定

ナイトムービー : 暗いシーンの多い映画に適しています

ソフト : CGや動画に適しています

シャープ : 画像がはっきりしない古い映画に適しています

ハイコントラスト : 最近の映画に適しています

カスタム : 手動で調整した画像設定を呼び出します
(調整方法は8ページを参照ください)

Memo

- 表示中は、◀ / ▶を再度押すたびに設定が切り換わります。
- 決定を押すと一つ前の画面に戻ります。

4 設定 を押して調整を終了します。

設定内容は自動的に保存されます。


画像設定

画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。


1 リモコンの **設定** を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼を押して「画像設定」を選択し、▶を押します。

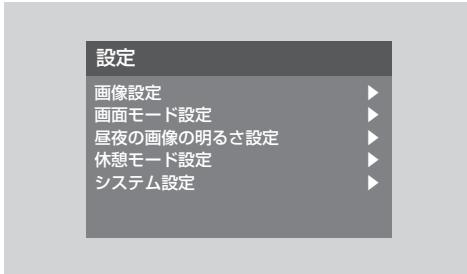

3 ▲ / ▼を押して、調整する設定項目を選択し、◀ / ▶を押して調整します。

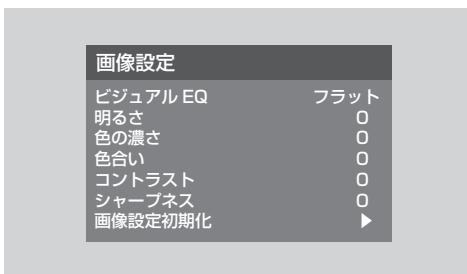

4 設定を押して、調整を終了します。

調整した内容は自動的に保存されます。

■ Memo

- 20秒以内に設定しないと画像設定画面は自動的に終了します。終了する前までの調整内容は自動的に保存されます。
- 決定を押すと一つ前の画面に戻ります。

明るさ:

画面の明るさを調整します。

設定内容 : MIN (-16) ~ MAX (+16)
(出荷時の設定: フラット 0)

色の濃さ:

画面の色の濃さを調整します。

設定内容 : MIN (-16) ~ MAX (+16)
(出荷時の設定: フラット 0)

色合い:

画面の色調を調整します。

設定内容 : MIN (-16) ~ MAX (+16)
(出荷時の設定: フラット 0)

コントラスト:

画面のコントラストを調整します。

設定内容 : MIN (-16) ~ MAX (+16)
(出荷時の設定: フラット 0)

シャープネス:

画面の鮮明度を調整します。

設定内容 : MIN (-16) ~ MAX (+16)
(出荷時の設定: フラット 0)

画像設定初期化:

▶を押すと初期値に戻ります。

■ Memo

- ▶を押さずに設定画面を終了すると、画像設定値はリセットされません。

画面モード設定


画面の表示モードは、フル、ワイド1、ワイド2、ノーマルに設定できます。

1 リモコンの 設定 を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼を押して「画面モード設定」を選択し、 ▶を押します。


3 ▲ / ▼を押して画面モードを変更します。

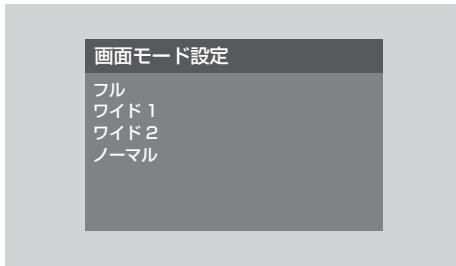

フル(初期設定) : DVDやTVなどの映像ソース、ナビゲーション画面を全画面領域に表示します。



ワイド1 : 16:9の映像を最適化して表示します。

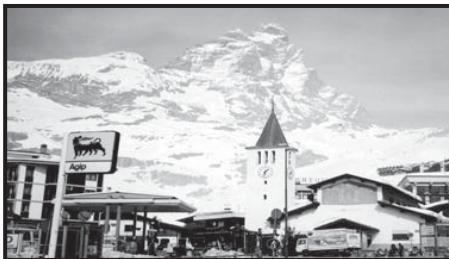

ワイド2 : レター ボックス サイズの映像を最適化して表示します。



ノーマル : ノーマルサイズ(4:3)で表示します。



4 設定 を押して設定を終了します。

設定した内容は自動的に保存されます。

■ Memo

- 20秒以内に設定しないと画面モード設定画面は自動的に終了します。終了する前までの設定内容は自動的に保存されます。
- 決定を押すと一つ前の画面に戻ります。

昼夜の画像の明るさ設定


液晶パネルに内蔵されているバックライト(LED)の明るさを切りかえ、画面を見やすくすることができます。

1 リモコンの 設定 を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ を押して昼夜の画像の明るさ設定を選択し、▶を押します。

3 ▲ / ▼ を押して設定する項目を選択し、◀ / ▶を押して調整します。

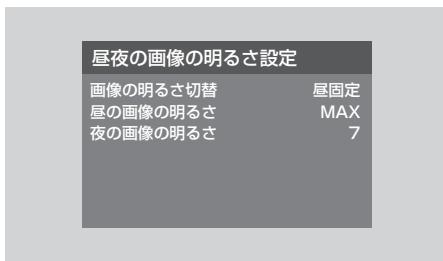

昼夜の画像の明るさ設定:

- 自動 : 車内の明るさに連動して画面の明るさを自動で調整します。
- 昼固定 : 画面の明るさが、「昼の画像の明るさ」(10ページ)で設定した明るさになります。
- 夜固定 : 画面の明るさが、「夜の画像の明るさ」(10ページ)で設定した明るさになります。

昼の画像の明るさ:

「昼の明るさ」を調整することができます。

設定内容 : 16 ~ MAX(31)

夜の画像の明るさ:

「夜の明るさ」を調整することができます。

設定内容 : MIN(0)~15

4 設定 を押して設定を終了します。

設定した内容は自動的に保存されます。

Memo

- 20秒以内に設定しないと画面モード設定画面は自動的に終了します。終了する前までの設定内容は自動的に保存されます。
- 決定を押すと一つ前の画面に戻ります。

休憩モード設定


設定した時間に応じて自動的に画面を消灯します。

1 リモコンの 設定 を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ を押して休憩モード設定を選択し、▶を押します。

3 ▲ / ▼ を押して設定する項目を選択し、◀ / ▶を押して選択します。

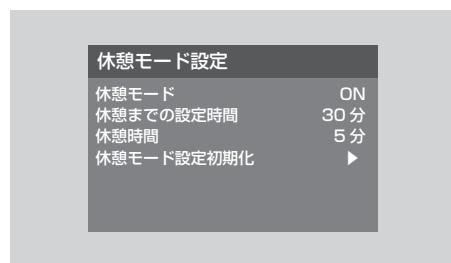

休憩モード:

- ON : 設定時間経過後にモニターを自動消灯します。
- OFF : 自動消灯しません。(初期設定)

休憩までの設定時間:

30分/1時間/2時間のいずれかを選択できます。
(初期設定30分)

休憩時間:

休憩モードから復帰するまでの時間を設定します。
5分/10分/15分/30分のいずれかを選択できます。
(初期設定5分)

休憩モード設定初期化:

休憩モードの設定を初期設定に戻します。

Memo

- アルパイン製ナビゲーション本体で再生しているDVDの映像を表示している状態で休憩モードに入った場合、DVDは再生を中断した状態となります。休憩モード解除後は中断した所から再生を再開します。
※ナビゲーション側の後席個別設定を「DVD」または「TV」にしている必要があります。
- 休憩モードの状態でリモコンの電源ボタンを押すことで休憩モードを解除できます。
- 休憩モードの状態で車両のエンジンをOFF/ONした場合、休憩モードは解除されます。

4 設定 を押して設定を終了します。

設定した内容は自動的に保存されます。

Memo

- 20秒以内に設定しないと画面モード設定画面は自動的に終了します。終了する前までの設定内容は自動的に保存されます。
- 決定を押すと一つ前の画面に戻ります。

システム設定


画面に表示するソース名、オープニングロゴの表示などを調整できます。

1 リモコンの 設定 を押します。

項目選択画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ を押してシステム設定を選択し、►を押します。

3 ▲ / ▼ を押して設定する項目を選択し、◀ / ►を押して選択します。

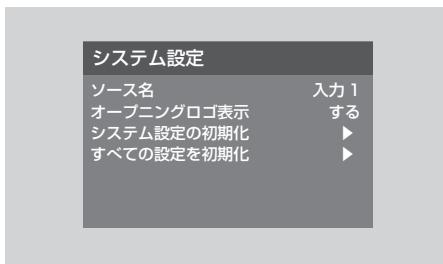

ソース名:

接続する製品に合わせて、画面に表示するソース名を設定します。


AUX : NAVI-LINK/入力1(初期設定)/
A-AUX1/地デジ/ゲーム/設定なし

オープニングロゴ表示 : 起動時に「ALPINE」ロゴを表示させるかどうかを設定できます。

システム設定の初期化 : システム設定画面で設定した項目をリセットして初期設定に戻します。

すべての設定を初期化 : すべての設定・調整値を工場出荷時に戻します。

▲/▼で実行する/実行しないを選択し、►または決定を押して決定します。

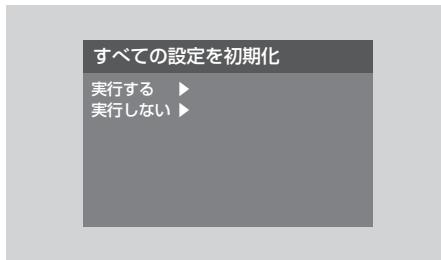

実行する : すべての設定・調整値を工場出荷時に戻します。

実行しない : 一つ前の画面に戻ります。

4 設定 を押して設定を終了します。

設定した内容は自動的に保存されます。

Memo


- 20秒以内に設定しないと画面モード設定画面は自動的に終了します。終了する前までの設定内容は自動的に保存されます。

リモコンで操作する

リアシートモニターを操作する

■ Memo

- ・リアシートモニターを操作するときは、スライドスイッチを「モニター」側に切りかえてください。

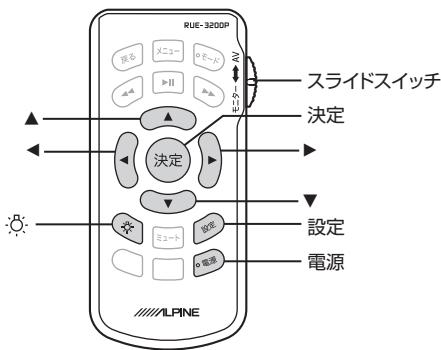


スライド スイッチ	モニター・AVの切替（モニター側に切りかえます）
電源	リアシートモニターの電源ON/OFF
設定	設定画面の呼び出し / 終了
▲ ▾ ◀ ◀	各種設定時の項目選択
決定	各種設定時に選択した項目の決定
白色LEDランプ	白色LEDルームランプの点灯 (本機では使用しません)

アルパイン製ナビゲーションシステムのAV機能を操作する

Memo


- マツダ純正設定アルパイン製ナビゲーションの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- アルパイン製ナビゲーションシステムのAV機能を操作するときは、リモコンのスライドスイッチを「AV」側に切りかえてください。
- アルパイン製ナビゲーションシステム以外のナビゲーションは操作できません。

DVD、iPod、CD/MP3/WMA/AAC、HDDオーディオ、ラジオ操作

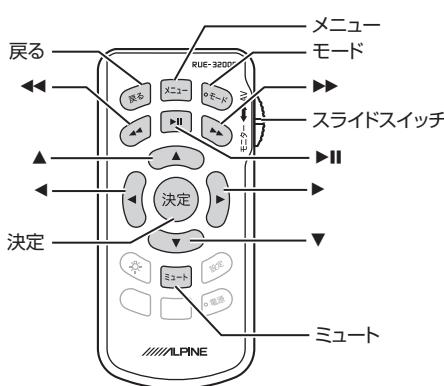

スライドスイッチ	モニター・AVの切替（AV側に切りかえます）
モード	アルパイン製ナビゲーションシステムのAVモード切りかえ
メニュー	DVDディスクメニュー呼び出し
戻る	DVDチャプター選択中にトップメニューに戻る （一部ディスクでは使えません）
◀◀	前のチャプター／トラックの頭出し 長押し：早戻し ラジオ：チャンネル選局（ダウン）
▶▶	一時停止／再生切りかえ ラジオ：バンド切りかえ 長押しでオートメモリー
▶▶	次のチャプター／トラックの頭出し 長押し：早送り ラジオ：チャンネル選局（アップ）
決定	DVDチャプター等、選択した項目の決定
▲ ▼ ◀ ▶	DVDチャプター等の選択
ミュート	アルパイン製ナビゲーションシステムのAVモード音声 ミュート

地上デジタルテレビ

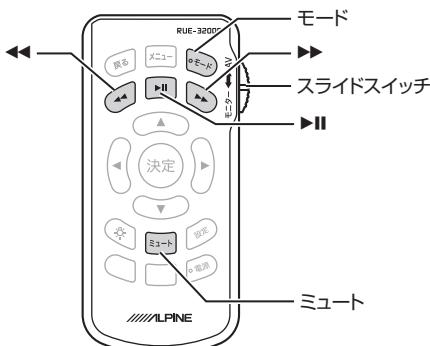

スライドスイッチ	モニター・AVの切替（AV側に切りかえます）
モード	アルパイン製ナビゲーションシステムのAVモード切りかえ
◀◀	チャンネル選局（ダウン）
▶▶	ホームモード／お出かけモードの切りかえ 長押し：お出かけスキヤン
▶▶	チャンネル選局（アップ）
ミュート	音声ミュート

その他

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？



接続・配線は正しく行われていますか？



下の表をもう一度ご確認ください。



それでも直らないときは、販売店様、またはお近くのお問い合わせ窓口(P16)にご相談ください。

操作中に停止したままになったり、画面が暗くななど正常に動作しなくなった場合は、一度電源をOFF→ONしてください。それでも正常に動作しない時は、下記を参照して処置を行なってください。

電源が入らない

- エンジンがかからっていないか、キーポジションがACCになっていません。
 - ・エンジンをかけるかキーポジションをACCにしてください。
- 車のバッテリーが上がっています。
 - ・バッテリーを確認してください。

画像が現れない、または不鮮明

(負荷状態で11ボルトを下回ると誤動作の原因となります。)

- 明るさのコントロールが最小値に設定されています。
 - ・明るさを調整してください。
- モードの設定が誤っています。
 - ・正しいモードに切りかえてください。
 - ・ソースユニットへの接続を確認してください。
 - ・ソースユニットの電源を確認してください。
- 保護回路が高温になっています。
 - ・車室内の温度が常温に下がるまでお待ちください。

画像の色が薄い

- 明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度のコントロールが正しい位置に設定されていません。
 - ・各コントロールを調整してください。

画像の動きが悪い

- 車室内の温度が低い。
 - ・車室内の温度を常温にしてください。

画像に斑点やしま模様が出る

- ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響などが原因です。
 - ・妨害電波を受けない場所に車を移動してください。

付属のワイヤレスリモコンが働かない


- リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物があります。
 - ・障害物を取り除いてください。
- リモコンの電池の \oplus と \ominus 極が、正しく入っていません。
 - ・ \oplus と \ominus 極を正しく入れてください。
- 電池そのものの寿命。
 - ・新しい電池に交換してください。

リモコンの電池交換

電池の種類:CR2025電池または同等品

1 電池ケースを開けます。


矢印方向に電池カバーをスライドさせます。

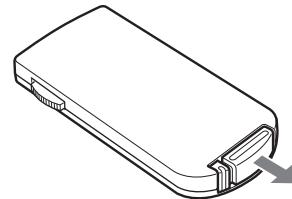

2 電池を交換します。


電池を図のように(+)マークを上に向けてケースに入れます。

・電池を逆向きに入れる誤動作する場合があります。

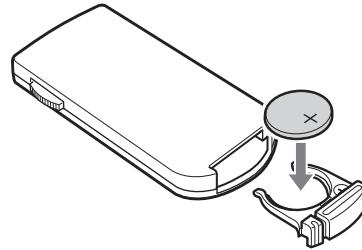

3 カバーを閉じます。

カチッと音がするまで、図のようにカバーをスライドさせます。

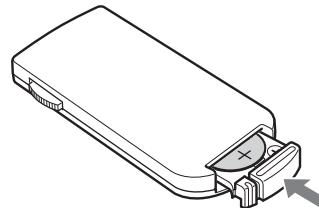

警告 運転中は、安全運転を心がけ、運転への注意を逸らすような操作をしないでください。

- 本機の操作に長時間かかる場合は、必ず、完全に車両を停止してから行ってください。事故を起こしたり、怪我をしたりすることのないよう、このような操作をする場合は、常に安全な場所に停止してください。

規格

モニター部

画面サイズ	: 10.1型ワイド
画質	: WSVGA
解像度	: 1,024 X 600
画素数	: 1,843,200
有効画素数	: 99.9%以上
照明方式	: LED

一般


使用電源	: DC14.4 V(動作範囲:11~16 V)
アース方式	: アース
動作温度範囲	: -20°C~+60°C
幅	: 300.3 mm
高さ(オープン時)	: 37.5 mm(173.6 mm*) ※モニターを90度おろした時
モニター部開閉角	: 175°
奥行	: 250.4 mm

Memo

- 液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。

<外観寸法>

リアシートモニター

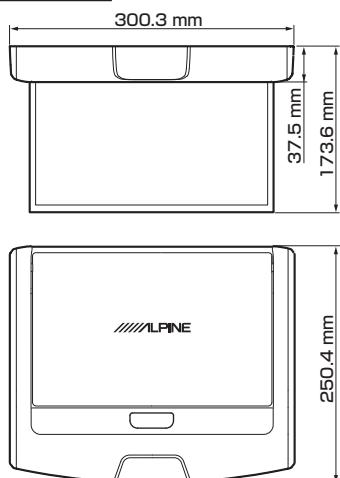

保証について

ご購入証明書について

- この製品にはご購入証明書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。
- 必ず記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ご購入証明書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは、取扱説明書をご確認ください。
- それでも調子が悪いときは、マツダ純正品保証書に従い修理させていただきますので、お買い上げ店にご相談ください。
- 保証内容につきましては、マツダ純正品保証書の内容をご確認ください。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品は、製造打切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は、お買い上げ店または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 修理によって設定内容が消去される場合があります。修理を依頼する前には、必ず設定している内容の控えをとってください。
- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS:20秒10円)

<メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けて
います。



- 電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く）

月曜～金曜日 9:30～17:30

土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00

<FAXでのお問い合わせ>

FAX:048-662-6676

- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズ サービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズ サービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山县/奈良県/兵庫県/岡山县/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県