

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

STORYCA

キャラバン

STORY FOR BICYCLE TRIP

使いこなしマニュアル

ロードバイク積載方法




【注意】

クイックリリース車と
スルーアクスル車では
取り付け方法が異なりますので
ご注意ください。

- 対応するタイプ
9mmスルーアクスル
12mmクイックリリース

ロードバイクの積載方法 (9mm クイックリリース)

01

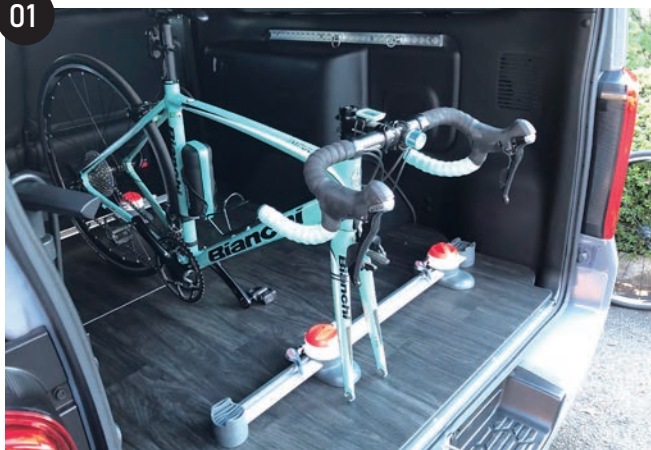


フロントタイヤを取り外し、取り付け治具に向かって図のように車体を置きます。
右図のようにフロントフォークをはめ込み、両サイドの金具を調整しフロントフォークを固定してください。

02




ディスクブレーキ車の場合は、左後部座席下に入っているスペーサーを噛ましてください。


ロードバイクの積載方法(12mm スルーアクスル)

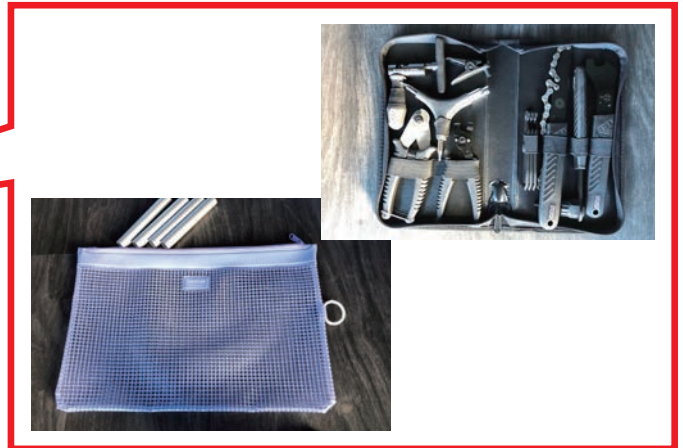

12mm スルーアクスル車の場合、取り付け金具の交換が必要です。
左側後部座席下の12mm スルーアクスルアダプターと
メンテナンスツールから三角の六角レンチを取りだします。


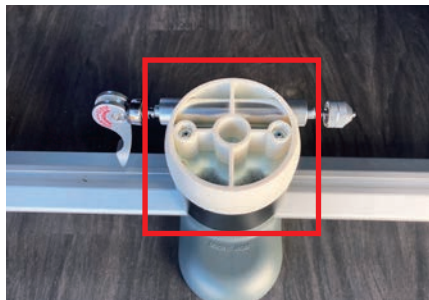


黒い部分を反時計回りに回し、取り外します。
次に白い部分を取り外し、裏返して置いてください。

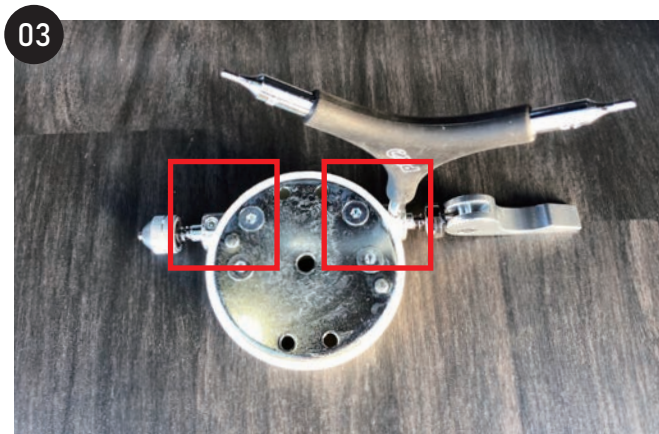

赤い部分のネジを六角レンチを使用して回し、続いて左側の留め具を外します。
※ネジ・留め具を外した後はすぐに12mmスルーアクスルアダプターの袋に仕舞い、
紛失には気を付けてください。

04

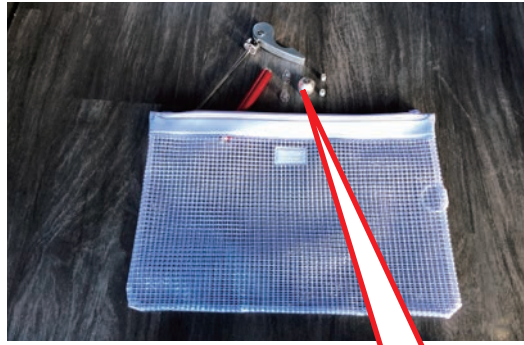
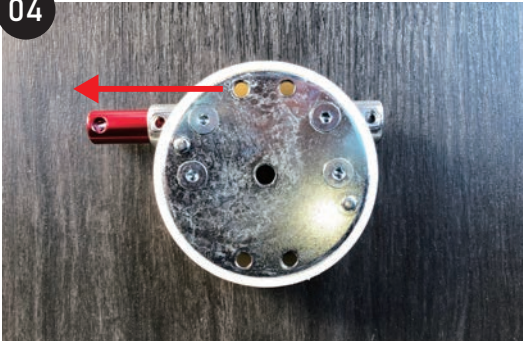


内部の赤いアダプターを取り外します。

※アダプターを外した後はすぐに
12mmスルーアクスルアダプターの袋に仕舞い、
紛失には気を付けてください。



05

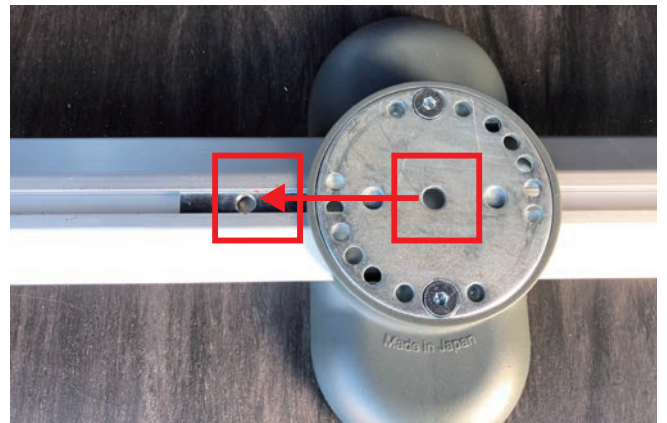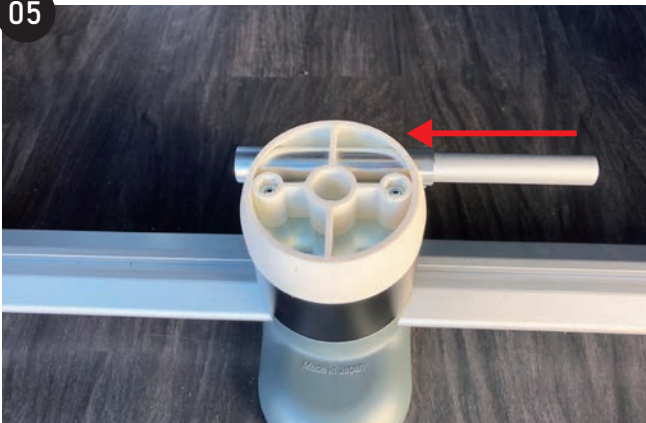

治具をもとのように戻し、12mmスルーアクスルアダプターを挿入します。
戻す際には、右の図のように、ネジ穴の位置が合うようにしてください。

06




黒い部分を時計回りに回し、固定してください。

07



フロントタイヤを取り外し、フロントフォークを図のようにはめ込みます。

08

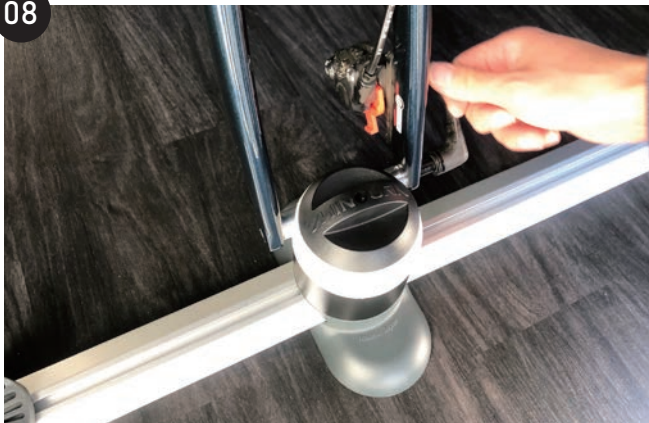

最後にお使いのスルーアクスルアダプターを付け車体を固定してください。

09



ディスクブレーキ車の場合は、左後部座席下に入っているスペーサーを噛ましてください。

10



取り付け具反時計回りに緩めることで位置を左右に動かすことができます。
前後互いにすることで、計4台収納することができます。

11



付属のタイヤ収納袋にタイヤを収納してください。タイヤは1袋に2本まで収納できます。
ディスクブレーキ車の場合は左側後部座席下に収納されているディスクブレーキカバーをお付けください。

12



上部のラックには、**左側にシューズ、右側にヘルメット**を格納してお使いください。
計4人分のシューズ、ヘルメットの収納が可能です