

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

STORYCA

デリカD:5

STORY FOR GROUP CAMP


使いこなしマニュアル

テントの設営/片付け



〈準備物〉

- ・アスガルド12.6
 - ・フロアシート
 - ・インナーマット
 - ・ペグ 25本(フロア用13本/ガイドロープ用12本)
 - ・ハンマー
- ・フライシート
 - ・メインポール
 - ・Aポール(ポール×2、Aポール金具×1)

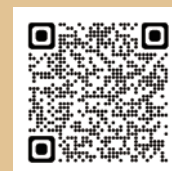

動画マニュアルはこちら

設営の組み立て順序



設営事前準備 / 確認


テントで快適に過ごすために、
事前にしっかりとチェックしておきましょう。

このような場所に設営しよう!


- 地面の高低差の少ない場所
- テントの下に石がない場所
- 水はけのいい場所 (木陰・日陰)
- 風の吹き抜けない場所 (テントの入り口は必ず風下に)
- フリーサイトの場合は他の人との距離に気をつける

設営イメージ

縦に設置

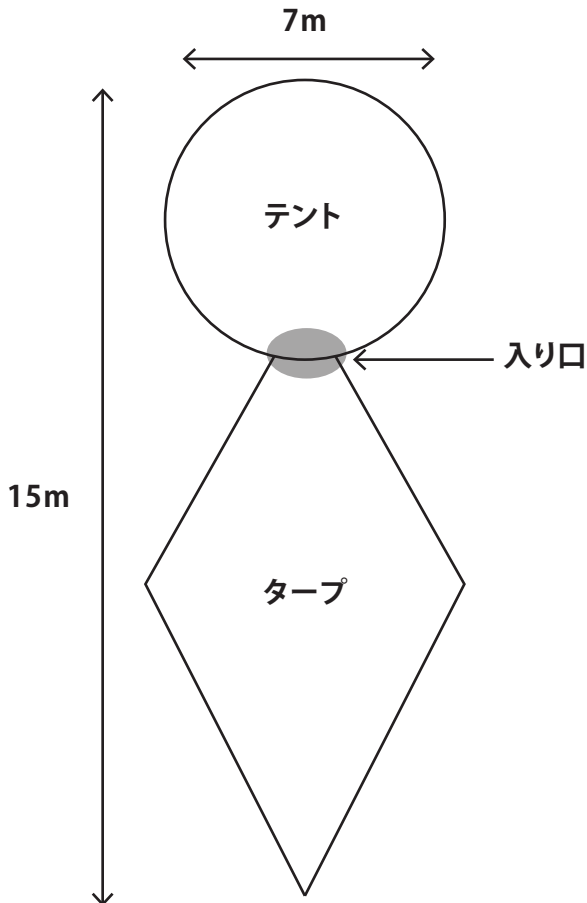

横に設置

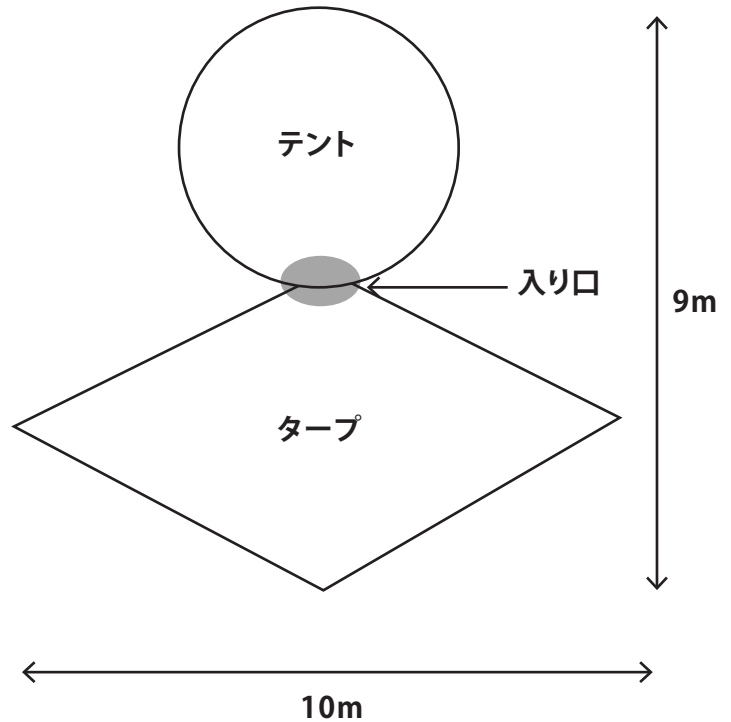

※事前にキャンプ場の区画サイズを確認してから設置を行ってください。

テントの設営方法

HOW TO SET UP A TENT

みんなで協力してテントを組み立ててみよう。
はじめてのチャレンジは
素敵な思い出になります。

アースカー
乗り方ガイド

カーナビ・
車内装備の
操作方法

キャンプ用
貸出グッズ一
覧

テントの設営
片付け

タープの設営
片付け

焚き火台・テ
ブル・バー
ナー
ランタン
その他

BBQ・焚き
火の楽し
み方



01



フロアシートを広げます。
ファスナーのエッジが立っている側を表にします。

02



テントの入口の位置を確認します。
ファスナーが折り返しているところが入口です。
このときにテントの入口の位置を決めて、
グランドシートを配置してください。

03



フロアシートの上にフライシートを広げます。
ノルディスクのロゴがある面が表面です。

04




フロアシートのテント入口の対角線上に青と緑のタグが
付いています。フライシートのファスナーのタグと同じ色のタグを接
続します。(青のタグ同士、緑のタグ同士を接続します)

※フック2カ所を繋げた図



05 それぞれテント入口まで
ファスナーを閉じていきます。
※ファスナーの噛み込みに気を付けながら作業をしてください。

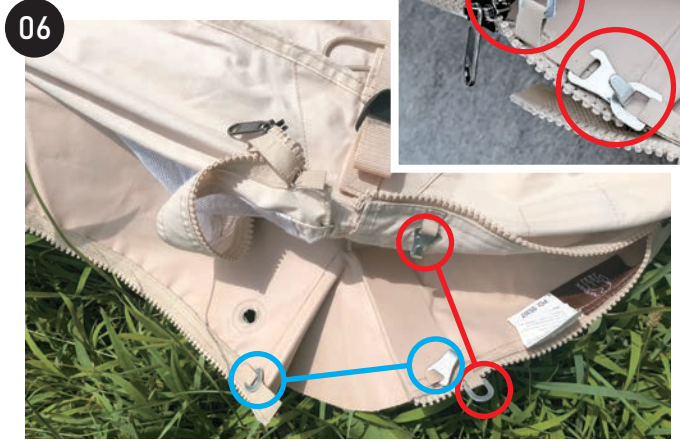


06 入口付近まで(フライシートのロゴ付近)連結できたら、
ファスナーが開かないように2つのフックを繋げます。
赤い線の方はフライシートとフロアシートを接続します。
青い線の方はフロアシート同士を接続します。




07 2カ所のフックを繋いだ後、
ファスナーを最後まで閉じます。



08 フロアシートのリングを通し、
13か所をペグで地面に打ち付けます。

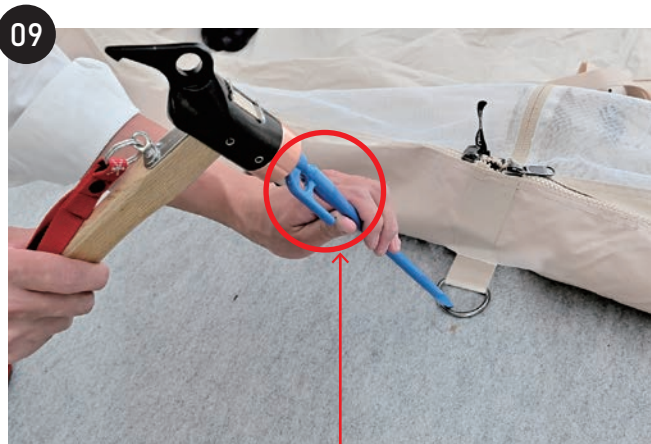

09 この時、ペグの上部の折り返し部分は
まだ打ち込まないようにします。
(最後に打ち込みます)

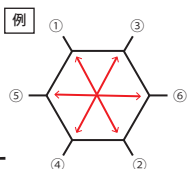

ペグの打ち付けは、対角線上で行います。

①の位置に打ち込んだら
次は対角線上の②の位置に
打ち込むようにします。



10 次に、センターポールを組み立てます。

11



センターポール下部にある穴にピンを挿し、固定します。

センターポールを立てた時に、地形によって長さが足りない場合は、ピンの位置を変更します。

12



ピン挿した方が下になります。

※センターポールの完成図

13



テントの中にセンターポールを入れて、センターポール上側からフライシートの中央(頂点)にあてがいながらテントを起こします。

※テント内で作業します。

14



センターポール下部は、テント中央にある円に合わせます。

先端は吸盤になっているので、吸い付けるように固定します。

※テント内で作業します。

※センターポールテント内組立完成図

15



次に、入口用のAポールを組立てます。

※ゴムのついている方が下になります。

16



2本のポールを伸ばした後、連結部品にそれぞれ差し込みます。

※Aポール完成図

17



A ポールをテント内に入れ、
入口上部にある穴に
A ポール上部の突起部を挿し込みます。
※テント内で作業します。

※外から見た図

18



左右のポール下端部をフライシートの
入り口両脇にある固定用のポケットに
挿し、固定します。

※テント内で作業します。

※Aポール設置後の図

19



外に出ている A ポールの
突起部に外れ防止用の
キャップを取付けます。

※取付け後の図

20



Aポールの取り付けまで終わったら、
フライシートについているガイドロープを
全てペグで地面に打ち付けます。(合計12か所)

21



ペグダウンしたら自在金具を調整して、
テンションをかけていきます。

22



⑩で浅くペグを地面に打ち付けていた
フロアシート固定用のペグ(上部の折り返し部分)に
フライシートのベルトと、リング状のロープをペグに掛け、
しっかりペグを地面に打ち付けます。

23



テントの設営完了です。

24



テントを張り終えたら、テント内にインナーマットを敷きます。

25



テント内の設営も完成です。お疲れ様でした。



必ず収納ボックスにある
インナーシュラフをご使用ください。

ラグを敷いてテント内を
おしゃれにしてみよう！



テントの片付け方

HOW TO CLEAN UP THE TENT

ペグ抜き



- ①ガイドロープのペグを抜きます。
- ②ポールを抜きます。
- ③フロアシートのペグを抜きます。

フライシートの片付け方



ペグとポールを抜いた後、写真のようにまとめます。



テントの頂点を写真のように両手で持ちます。



フライシートを広げます。



写真のような形に広げます。
右の赤丸から左の赤丸までたたみます。

05



三角形の頂点を谷折りします。

06



両サイドを谷折りします。

07



片方ずつ順に折りたたみます。

08



左の半分を折りたたみ、センターで谷折りします。

09



収納袋とたたんだフライシートの長さを合わせます。

10



ポールを軸にしてたたんだフライシートを巻きます。

11



たたんだフライシートを収納袋に入るように巻きます。
このとき両膝で踏んで空気を抜きます。

12



巻いたフライシートを付属のベルトで固定します。

13



ベルトを調整してしっかり固定します。

14




収納袋に入れます。

フロアシートの片付け方

底面に水滴、汚れがある場合は、雑巾等で拭いてからたたんでください。




センターラインに合わせて両端を山折り、谷折りしていきます。

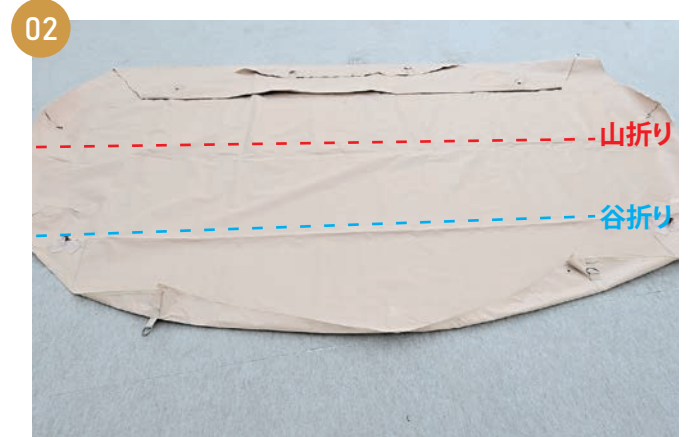

片方ずつ順に折ります。



センターラインで谷折りします。

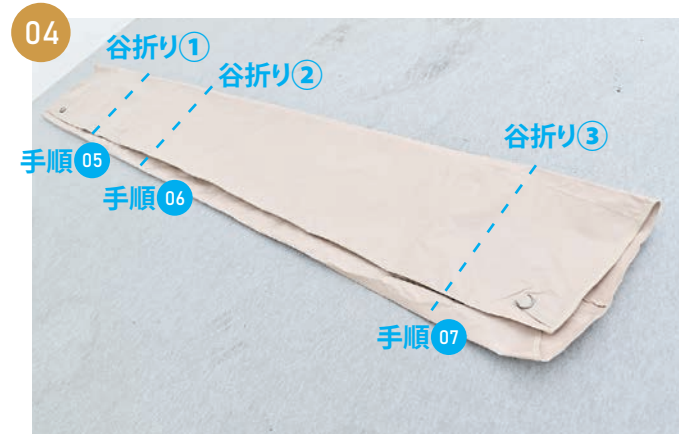

数字の順に谷折りします。



折り重ねた側を上に見て、右側を2回谷折りします。(1回目)



(2回目)

07



折り重ねた側を上に見て、左側を1回谷折りします。

08



1回折った側から巻いていきます。

09



10



収納袋に入るサイズにします。

11



収納袋に入れます。

12



ペグは泥を落としてペグケースへ収納してください。

雨でテント/フロアシートが濡れている時、雨の中で片付けを行う時は
ドライバッグに入れて簡単に返却！

01



ドライバッグを広げてテント/フロアシートを入れます。
※ドライバッグはテント/フロアシート/タープ用として3つ積載しております。
1つのドライバッグに1アイテムを入れください。

02



上部2か所のマジックテープを留めて、口の両端を3回ほど丸めます。

03



両端のバックルを持ち中央に寄せて、バックルで留めたら完了です。あとはクルマに乗せるだけ！

カーナビ・
車内装備の
操作方法

アースカー
乗り方ガイド

キャンプ用
貸出グッズ一
覧

テントの設置
片付け

タープの設置
片付け

焚き火台・テ
ーブル・バー
ナー
ランタン・そ
の他

B・B・Q・焚
き火の楽し
み方


インナーマットの片付け方

01



写真のように半分に折りたたみます。

02

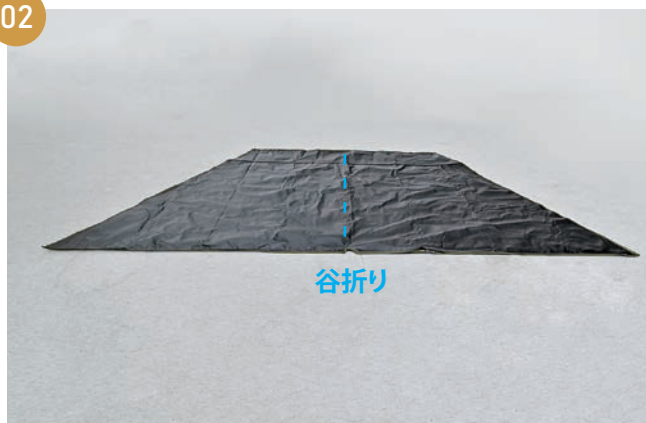

半分に折りたたみます。

03



上半分を下側に谷折りします。

04




左の1/3を谷折りします。

05



さらに谷折りします。


06

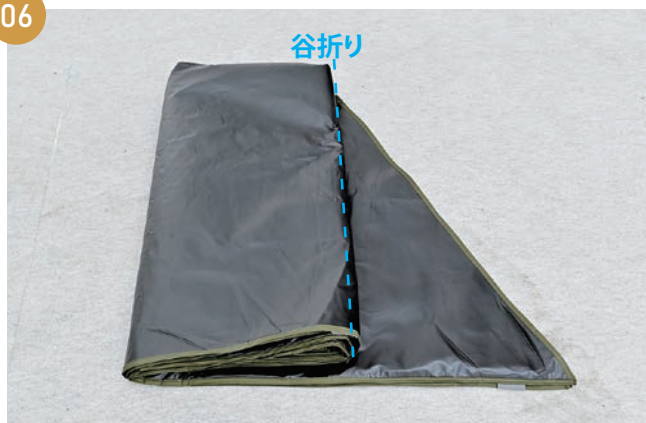

右端の三角の部分をかぶせるように谷折りします。



矢印の方向に丸めていきます。

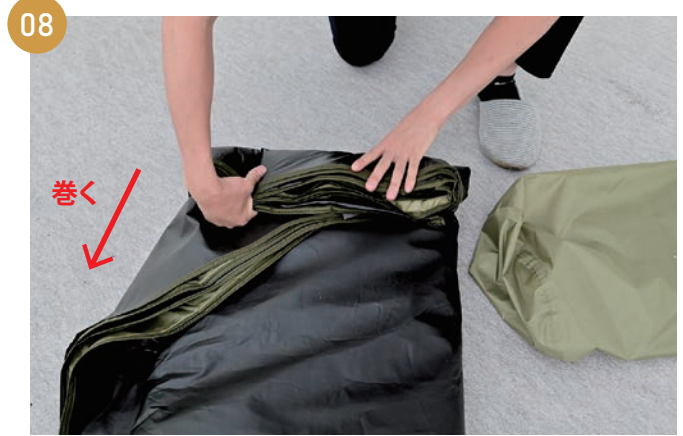

円筒型になるように丸めます。



袋ケースに入るサイズまで丸めます。



丸めたインナーマットを袋ケースに入れます。



袋ケースに入れたら、口の両端を持ちます。



両端を持ったまま外側に少し丸めてください。

13



袋ケースがインナーマットの高さに会うまで丸めます。

14



口を丸めた状態で両端のアジャスターを持ち、ぐっと中央に寄せます。

15



アジャスターをしっかりと留めたら完了です。