

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

STORYCA

エクストレイル

STORY FOR DUO CAMP

使いこなしマニュアル

ルーフトップテントの展開/片付け



〈準備物〉

- ・テプイエクスペローラーエア-2
- ・脚立



動画マニュアルはこちら

設営の組み立て順序



ルーフトップテントの展開方法

HOW TO SET UP A ROOFTOPTENT

二人で協力してテントを
組み立ててみよう。
はじめてのチャレンジは
素敵な思い出になります。

01



カバーを固定しているロープ2本を外します。

02



助手席側に2か所あるマジックテープを外し、
リングから抜きます。

※リング部分がボディに当たるとキズが付きますので、お気を付けください。

03



助手席の前方側にある角のマジックテープを外し、ファスナーを出します。

04



05



ファスナーを矢印の方向に引っ張り、助手席の後方の角までファスナーを引っ張り開けます。

06



07



運転席側から矢印の方向(助手席側)にグレーのカバーを外します。

08



運転席側からはしごを固定しているサイドリリースバックルとはしごのステップを固定しているマジックテープを外します。

09



助手席側からはしごを固定しているマジックテープとはしごのステップを固定しているサイドリリースバックルを外します。

10



運転席側の前方側、後方側の2か所にあるマジックテープを外します。

11



助手席側から手前にはしごを引っ張り、ステップが全て出るまで伸ばしていきます。

12



はしごを手前に引いて、折りたたんである床面を手前に持ってきます。

13



14



写真のようにテントを開きます。

15



テントが開いた後ははしごを地面と60度の角度で設置します。

60°

16



はしごの上段側の各ステップ下側にある黒い突起を押して、長さの調整をします。

17



余ったはしごのステップは上段にスライドさせます。カチッと音が鳴るまでスライドさせ固定してください。

18



はしごを上り、黒いレインフライが左右2か所で固定されているので、その留め具を外します。
入り口のチャックを開けてテントの中*に入り、反対側も同様に左右2か所にある留め具を外します。

※はしごの上り下りの際やテント設営時など、テントからの落下には十分お気をつけください。

19



20



入口側(助手席側)と反対側(運転席側)の上部2か所にあるポールをガイドに差し込みます。

21



22



前方側と後方側の青いサイドパネルが
4か所で固定されているので、その留め具を外します。
(テントの中から作業すると簡単です)

23



外側2か所は上記のような形状で留まっております。

24



中央部分2か所は内側にある輪っかです。

25



テント内にあるポール8本を各面の取付箇所に取り付けます。


26



助手席側、運転席側の下側にあるホール2か所合計4か所にポールを奥までしっかり差し込みます。

※ポールは斜め方向(外側に向けるよう)に差し込みます。

27

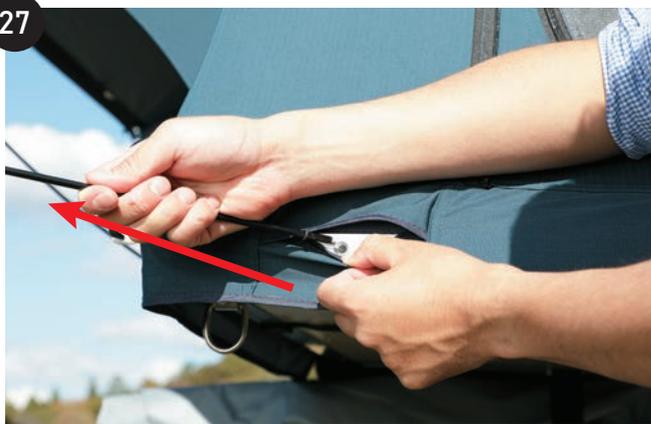

28



黒いレインフライの左右2か所にあるホール(展開時に留めていたホール)に先端のフックを引っ掛けて、ポール部分をたわませて取り付けます。

29




30



前方側、後方側も下側にあるホール2か所(合計4か所)にポールを助手席側、運転席側と同様に差し込みます。

※ポールは斜め方向(外側に向けるよう)に差し込みます。

31

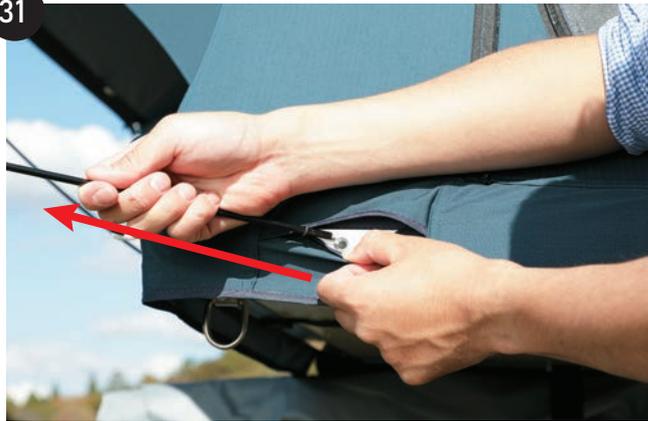

32



青いサイドパネルの左右2か所にあるホール(展開時に留めていたホール)に先端のフックを引っ掛けて、ポール部分をたわませて取り付けます。

※後方のサイドパネルにつけるポールがリアゲートを開ける際にスポイラーと干渉するので、リアゲートをフルオープンにしないでください。

33



34



カバーを丸めて、マジックテープで固定します。

※ドア開閉時にカバーが挟まる場合がありますので、お気をつけください。

ルーフトップテント展開時のイメージになります。



ルーフトップテントの片付け方

HOW TO CLEAN UP THE ROOFTOPTENT



01 助手席側、運転席側、前方側、後方側の各側面のポールを8本(各面2本ずつ)を全て外して、ケースにしまします。



02 助手席側、運転席側、前方側、後方側の各側面のポールを8本(各面2本ずつ)を全て外して、ケースにしまします。



03 進行方向側、後方側の青いサイドパネルを4か所(計4か所)固定します。



04 外側2か所はサイドパネルの丸い穴に固定します。



05 中央部分2か所は本体の丸い輪っかに固定します。

06



各面のパネル、メッシュパネルのファスナーを全て閉じます。

07



最後に入口の黒いレインフライを固定します。

08



レインフライとサイドパネルを固定し、上記の写真の状態にします。
※テント下部のサイドリリースバックルは外してください。

09



はしごを持ち上げてルーフトップテントを畳みます。

10



11



12



はしごの一番下のステップにある赤いつまみを押してロックを解除してから押して、はしごを収納します。

13



14



運転席側から畳んだはしごのステップをマジックテープで固定し、はしごをサイドリリースバックルで固定します。

15



運転席側の進行方向側、後方側の
2か所にあるマジックテープで固定します。

※フライシートなどがはみ出ている場合は、少し持ち上げて中に入れてください。



助手席側にあるカバーを固定しているマジックテープを外して、運転席側にカバーを掛けていきます。



助手席の後方側にある角のマジックテープを外し、本体とファスナーで固定していきます。

※ファスナーで留める際にルーフトップテントとの噛み込みに注意しながら留めてください。



助手席の進行方向側までファスナーで留めた後、ファスナーをカバー内側へ収納し、マジックテープで固定します。

22



カバーを固定するため、ロープ2本を運転席側から助手席側にロープを持っていきます。

※リング部分がボディーに当たるとキズが付きますので、お気を付けてください。

23



助手席側からリングに通してマジックテープで2カ所を固定します。

ルーフトップテント収納時のイメージになります。

