

2021年10月25日
 ※2023年4月5日追記

アルパインマーケティング株式会社

ドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DMR-M01R」シリーズご使用のお客様へ ソフトアップデートプログラム配信のお知らせ

平素はアルパイン製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

ドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DMR-M01R」シリーズにおきまして、ソフトウェアアップデートプログラム配信を実施いたします。

対象製品ご使用のお客様につきましてはアップデートを行って頂きますよう、お手数をお掛けしますがよろしくお願ひ申し上げます。

1. ソフトアップデート内容

- ・デジタルミラーに表示している映像をよりスムーズに表示できるよう修正を行います
 - ・デジタルミラーが再起動してしまう場合がある事象の修正を行います
- 上記修正に伴いまして映像処理方法を変更し、動作負荷を軽減させる仕様変更を実施いたします。

① デジタルミラー本体での録画データの再生が鏡像表示となります

正像時の映像(ソフトウェアアップデート前)



鏡像時の映像(ソフトウェアアップデート後)



② 日付ごとのプルダウンメニューが無くなり、プレビュー画面下に日時表示がされます (専用 PC ビューアも同等)

ソフトウェアアップデート前



ソフトウェアアップデート後



③ 専用 PC ビューアに画像の反転表示機能を追加します (鏡像→正像)


既に専用 PC ビューアをダウンロード頂いているお客様には下記リンク先より再度ダウンロードいただき、上書き保存をお願いいたします。※下図右下の反転ボタンを押すことで鏡像と正像の反転表示が可能となります

[>専用 PC ビューアのダウンロードはこちら](#)

鏡像表示



正像表示

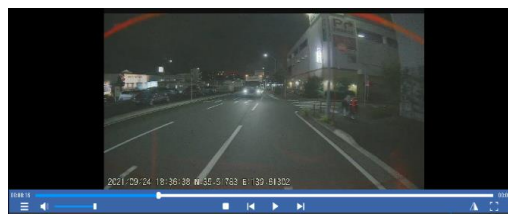

反転ボタン

2. 対象製品

ドライブレコーダー搭載デジタルミラー DMR-M01R シリーズ

※デジタルミラー DME-M01 は対象外です

3. 識別方法

- 1) 2021年10月18日以前に弊社倉庫から出荷された製品は本アップデートの対象です
- 2) 本アップデートは、製品バージョンが以下のお客様が対象です

製品バージョン:「DMR-M01R_20210730_V1.00」

上記以外の製品バージョンの方は本アップデートの対象外です。

バージョンの確認方法は以下をご参照ください

[>バージョンの確認方法はこちら](#)

- 3) 個装箱に青いドットラベルが貼られていないものは本アップデートの対象です



4. ソフトアップデートの方法

- 1) パソコンと microSD カードを使用してソフトアップデートする

※本機添付の microSD カードをご使用いただけます

※本機に添付されていない SD カードをご使用の場合は必ず FAT32 でフォーマットを行ってください

※ソフト容量約 4MB・ソフトインストール時間 約 30 秒~1 分間

※SD カードのフォーマットは必ず FAT32 でご使用くださいと、コメントが必要と思います。

[>アップデートプログラムはこちらからダウンロード頂けます](#)

- 2) パソコンをお持ちでないお客様

弊社よりアップデート用 microSD カードをお送りいたします

以下のリンク先から必要事項をご記入しお申込みください、約 1 週間程度でご指定の住所へお届けいたします

[>お申込みはこちら](#)

<2023年4月5日追記>

アップデート microSD の発送は予定しておりました枚数の発送が完了しましたので 2023年5月31日までの申し込みをもって終了とさせていただきます。

本件に関してお手数をおかけいたしますが、ソフトアップデート対応をよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点等がございましたら下記アルパインインフォメーションセンターにお問合せくださいますようお願い
致します。

< アルパインインフォメーションセンター >

電話でのお問い合わせ

0570-006636

月～金 9:30～17:30 (土、日、祝日、弊社休業日を除く)

- ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。(携帯電話・PHS:20秒10円)一部IP電話など接続できない場合には、次の番号をご利用ください。03-6704-4926
- ※プッシュ回線の電話機でご利用いただけます、ダイヤル回線をご使用の場合は「プッシュ トーン」に切り替えてください。
- ※弊社ではお問い合わせいただいた内容を正しく理解し、今後の製品開発やサービス向上の参考にする為に、お問い合わせ内容を記録、録音させていただく場合がございます。
- ※お問い合わせの際、お客様から収集させていただいた個人情報は、当社の個人情報保護方針に従い厳重に管理いたします。

FAXでのお問い合わせ

045-522-8700